


# C3010-10

## Datumovka - Písmena A-M

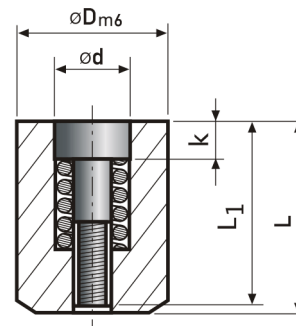

\* Parametr "a" udává hloubku šipky ve vložce datumovky.



kód	D	L	d	L1	g	k	a*
<b>C3010-10/2,6</b>	2,6	4	1,4	3,8	M0,8x0,1	0,9	0,3
<b>C3010-10/3</b>	3	4	1,5	3,8	M0,8x0,2	0,9	0,3
<b>C3010-10/4</b>	4	5	2,1	4,8	M1,1x0,25	1,2	0,3
<b>C3010-10/5</b>	5	8	3,1	7,8	M1,6x0,2	2	0,4
<b>C3010-10/6</b>	6	8	3,1	7,8	M1,6x0,2	2	0,4
<b>C3010-10/8</b>	8	10	4,4	9,8	M2,3x0,25	2,5	0,4
<b>C3010-10/10</b>	10	12	5,2	11,8	M2,5x0,35	3	0,4
<b>C3010-10/12</b>	12	14	6,2	13,8	M3x0,35	3	0,6
<b>C3010-10/16</b>	16	14	8,2	13,8	M4x0,35	3,5	0,6
<b>C3010-10/20</b>	20	16	11	15,8	M4x0,35	4,5	0,8