



# SEAL BEARING

ES Junta Rotativa DE Dichtring  
 IT Alimentatore Rotativa PT Junta Rotativa FR Fontaine Rotative

● Cad Insertion Point

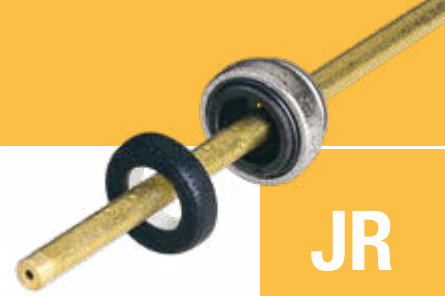

# JR

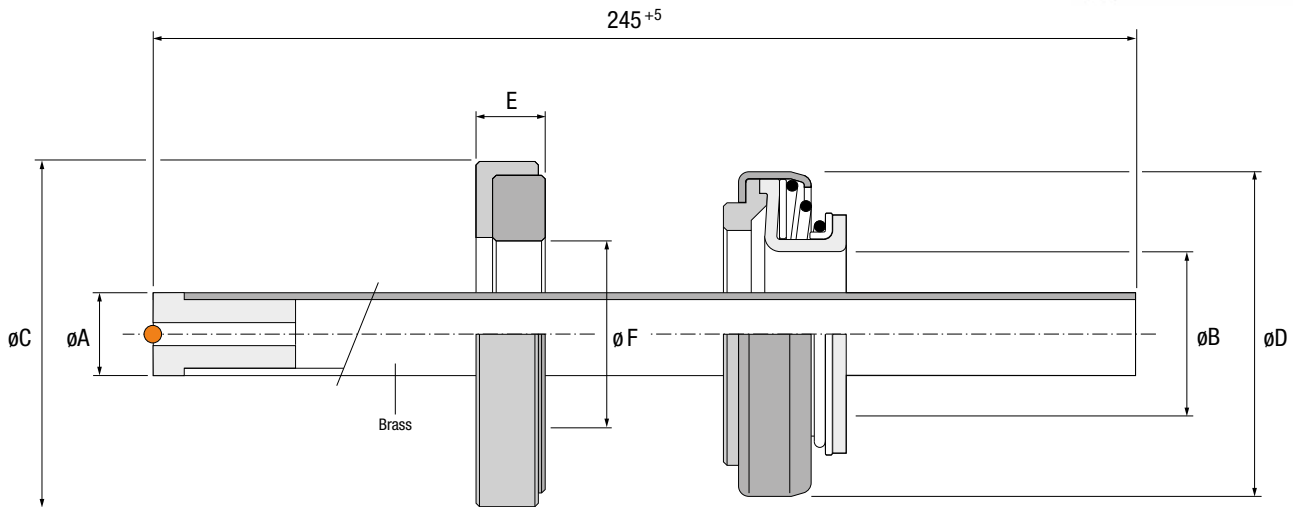

| Ref.      | A  | B  | C    | D  | E  | F  | G  | H    | J  | K  | S  |
|-----------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|
| JR.061226 | 6  | 12 | 26   | 24 | 8  | 13 | 21 | 8.5  | 13 | 26 | 5  |
| JR.081529 | 8  | 15 | 29.5 | 32 | 8  | 17 | 21 | 10.5 | 13 | 35 | 7  |
| JR.101942 | 10 | 19 | 42   | 39 | 8  | 21 | 21 | 14   | 13 | 41 | 9  |
| JR.122245 | 12 | 22 | 45   | 42 | 10 | 26 | 23 | 17   | 13 | 45 | 11 |
| JR.162550 | 16 | 25 | 50   | 47 | 10 | 27 | 24 | 22   | 14 | 50 | 15 |

**IMPORTANT !**  
 Every seal must have a separate exit, do not connect in-line. Do not dry-run the parts.  
 Cada junta debe tener una salida diferente, no conectar en línea. No trabajar en seco.  
 Nicht in Reihe verbinden, jedes Teil benötigt einen separaten Ausgang. Die JR Dichtung nicht trocken laufen lassen.  
 Ogni figura deve avere un proprio foro di refrigerazione, non bisogna collegare i fori in linea. Non usare a secco.  
 Cada junta deve ter uma saída individual, não ligar em série. Não utilizar a seco.  
 Chaque circuit doit être indépendant et non raccordé en série. Ne pas utiliser à sec.

Max. 80°C

## Installation Guidelines

Consejos de Instalación · Richtlinien zur Installation · Consigli di Installazione · Instruções de Instalação · Mode d'Installation

