


# C3001-1

## Datumovka - Měsíc + rok



\* Parametr "a" udává hloubku šipky ve vložce datumovky.

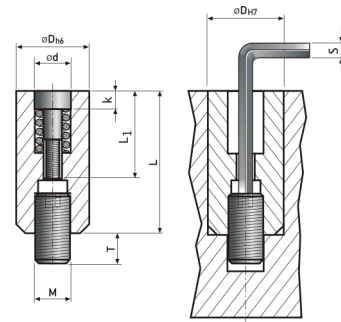

kód	rok	D	L	d	L1	g	k	a*	M	T	S
<b>C3001-1/4/24</b>	24	4	14	2,5	10,5	M1,4x0,2	2,3	0,3	M2	3	0,7
<b>C3001-1/5/24</b>	24	5	17	3,1	13	M1,6x0,2	2,8	0,4	M3	4	0,9
<b>C3001-1/6/24</b>	24	6	17	3,1	13	M1,6x0,2	2,8	0,4	M3	4	0,9
<b>C3001-1/8/24</b>	24	8	20	4,6	14	M2,5x0,35	4	0,4	M4	5	1,5
<b>C3001-1/10/24</b>	24	10	20	4,6	14	M2,5x0,35	4	0,4	M5	6	1,5
<b>C3001-1/12/24</b>	24	12	25	6,4	17	M3x0,5	4	0,6	M6	6	2
<b>C3001-1/16/24</b>	24	16	33	8,4	23	M3,5x0,6	5	0,6	M8	6	2