
# C1302

# Základna šikmého vyhazovače

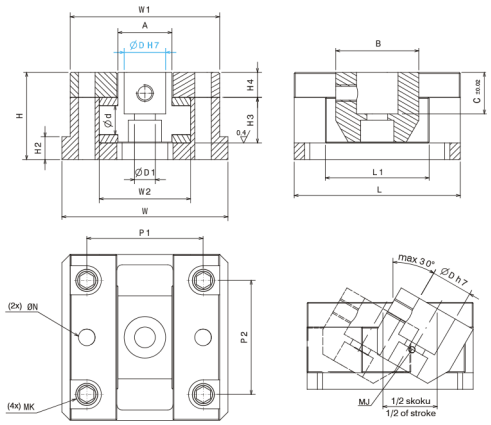


| kód | D | d | D1 | A | B | C | MJ | H | H2 | H3 | L | L1 | W | W1 | W2 | P1 | P2 | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C1302/8** | 8 | 7 | 4,5 | 11 | 20 | 8 | M4 | 22 | 5 | 11 | 32 | 20 | 33 | 30 | 19 | 24 | 20 | M3 |
| **C1302/10** | 10 | 7 | 5,5 | 15 | 25 | 10 | M5 | 27 | 5 | 15 | 45 | 25 | 45 | 40 | 25 | 32 | 30 | M4 |
| **C1302/12** | 12 | 10 | 7 | 17 | 25 | 12 | M6 | 32 | 7 | 16 | 50 | 30 | 57 | 51 | 31 | 39 | 35 | M5 |
| **C1302/16** | 16 | 12 | 9 | 22 | 30 | 16 | M6 | 36 | 8 | 20 | 65 | 40 | 65 | 58 | 38 | 46 | 40 | M6 |
| **C1302/20** | 20 | 14 | 11 | 26 | 40 | 20 | M10 | 42 | 11 | 22 | 80 | 50 | 80 | 72 | 44 | 56 | 55 | M8 |
| **C1302/25** | 25 | 16 | 14 | 32 | 45 | 25 | M12 | 50 | 15 | 26 | 90 | 55 | 93 | 85 | 52 | 66 | 65 | M10 |
| **C1302/30** | 30 | 18 | 14 | 38 | 50 | 30 | M12 | 55 | 15 | 30 | 100 | 60 | 101 | 93 | 60 | 74 | 70 | M10 |
| **C1302/35** | 35 | 20 | 14 | 45 | 60 | 35 | M12 | 62 | 15 | 34 | 120 | 75 | 120 | 110 | 70 | 85 | 80 | M12 |
| **C1302/40** | 40 | 25 | 18 | 55 | 70 | 40 | M16 | 70 | 15 | 44 | 135 | 85 | 130 | 120 | 80 | 95 | 90 | M12 |
| **C1302/45** | 45 | 30 | 18 | 60 | 80 | 45 | M16 | 80 | 15 | 50 | 150 | 95 | 140 | 130 | 90 | 105 | 110 | M12 |